


1. Anslut läsaren till snabbkassan
2. Scanna en kod för att göra inställningen

För att skicka "ny rad" efter varje läsning
Måste göras.



Ange pip-volym
Valfritt

Låg volym

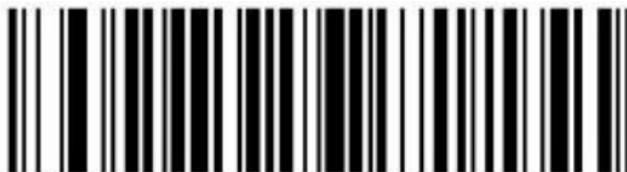

Mellan volym



Hög volym

